

## FRITZ!Fon/FRITZ!Box Integration mit der DoorBird IP Video Türstation

Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass in der App der Benutzer den Sie am FRITZ!Fon anmelden möchten als Name "SIP" eingetragen ist!

Öffnen Sie die DoorBird App -> **Einstellungen** -> **Administration** (melden Sie sich als Administrator an) -> **Benutzer auswählen** (z.B. xxxxxx0001) -> **Name (FREITEXT)** -> tragen Sie "SIP" ein -> **SPEICHERN**.

Systemanforderung:


- AVM FRITZ!Fon C5
- Aktuelle AVM FRITZ!Box mit Unterstützung für LAN/WLAN IP-Türsprechanlage, z.B. FRITZ!Box 7390

### 1. Hinzufügen der DoorBird Türstation in der FRITZ!Box

Öffnen Sie die Konfigurationsoberfläche Ihrer FRITZ!Box, z.B. im Browser.

Unter -> **Telefonie** -> **Telefoniegeräte** -> **Neues Gerät einrichten** -> wählen Sie "**Türsprechanlage**" aus -> Typ "**LAN / WLAN (IP-Türsprechanlage)**" -> legen Sie ein Kennwort fest -> **Weiter** -> **Übernehmen**.

### 2. Öffnen Sie die **Telefonieliste** -> **Bearbeiten**.

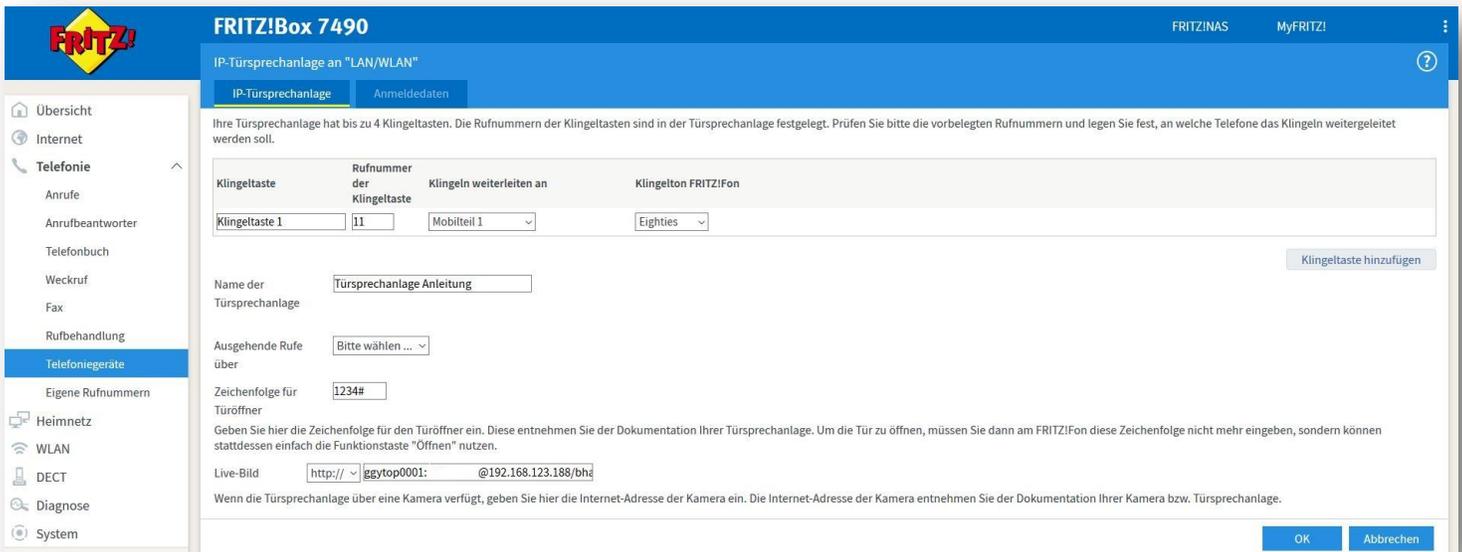

The screenshot shows the FRITZ!Box 7490 web interface. The main heading is "FRITZ!Box 7490" and the sub-heading is "IP-Türsprechanlage an 'LAN/WLAN'". The interface is in German. On the left, there is a navigation menu with options like "Übersicht", "Internet", "Telefonie", "Anrufe", "Anrufbeantworter", "Telefonbuch", "Weckruf", "Fax", "Rufbehandlung", "Telefoniegeräte", "Eigene Rufnummern", "Heimnetz", "WLAN", "DECT", "Diagnose", and "System". The "Telefonie" section is expanded, and "Telefoniegeräte" is selected. The main content area shows the configuration for the IP door station. It includes a table for ringing buttons with columns for "Klingeltaste", "Rufnummer der Klingeltaste", "Klingeln weiterleiten an", and "Klingelton FRITZ!Fon". The first row shows "Klingeltaste 1" with a ring number of "11", forwarding to "Mobilteil 1", and a ringtone of "Eighties". Below the table, there are fields for "Name der Türsprechanlage" (Türsprechanlage Anleitung), "Ausgehende Rufe über" (Bitte wählen ...), and "Zeichenfolge für Türöffner" (1234#). There is also a "Live-Bild" field with a URL starting with "http://". At the bottom right, there are "OK" and "Abbrechen" buttons.

- Bezeichnung der **Klingeltaste** kann frei gewählt werden
- Als **Rufnummer der Klingeltaste** nutzen Sie bitte die vorgegebene Nummer (hier 11)


- **Klingeln weiterleiten an** – Wählen Sie hier das gewünschte Mobilteil (FRITZ!Fon) aus
- **Klingelton FRITZ!Fon** – Wählen Sie einen Klingelton für das Mobilteil aus
- Die **Bezeichnung der Türsprechanlage** – ist frei wählbar
- **Ausgehende Anrufe über** – Lassen Sie dieses Feld frei
  
- **Zeichenfolge für Türöffner** – Bitte legen Sie eine interne Rufnummer für das Auslösen des Türöffners fest (gefolgt von einer # - z.B. 1234#)
- **Live-Bild** – Tragen Sie hier die lokale Adresse Ihres DoorBird nach folgendem Schema ein:  
[http://<Benutzername>:<Passwort>@<Lokale\\_IP>/bha-api/image.cgi](http://<Benutzername>:<Passwort>@<Lokale_IP>/bha-api/image.cgi)  
 Beispiel: <http://xygkqn0001:abcdefghij@192.168.25.12/bha-api/image.cgi>  
 Den Benutzernamen und das Passwort finden Sie auf Ihrem **Digital Passport** oder in der ADMINISTRATION der DoorBird App.  
**Bitte achten Sie darauf, dass Sie die Zugangsdaten des zuvor als SIP benannten Benutzers eintragen.**
- Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**

### 3. Öffnen Sie die SIP-Konfigurationsoberfläche in der DoorBird App

Öffnen Sie die DoorBird App -> **Einstellungen** -> **Administration** (melden Sie sich als Administrator an) -> **SIP-Einstellungen**

#### Bitte tragen Sie die folgende Information ein:

- SIP: Aktiviert
- SIP Proxy: fritz.box
- SIP Benutzer: Entnehmen Sie die Anmeldedaten der FRITZ!Box -> unter **Telefoniegeräte**
- SIP Passwort: Entnehmen Sie die Anmeldedaten der FRITZ!Box -> unter **Telefoniegeräte**
- Anruf bei Klingeln: Tragen Sie die Anmeldedaten (Interne Rufnummer) Ihres FRITZ!Fon ein:  
[<Benutzer>:<interne\\_Rufnummer>@fritz.box](mailto:<Benutzer>:<interne_Rufnummer>@fritz.box)  
 Beispiel: **\*\*610@fritz.box**
- DTMF: EIN
- Relay 1 PIN: Tragen Sie hier die zuvor festgelegte Rufnummer des Türöffners ein (ohne "#" Symbol)
- Ausgehende Anrufe erlauben: EIN
- Erlaubte SIP Benutzer: 1 (gleiches Gerät wie „Anruf bei Klingeln“)

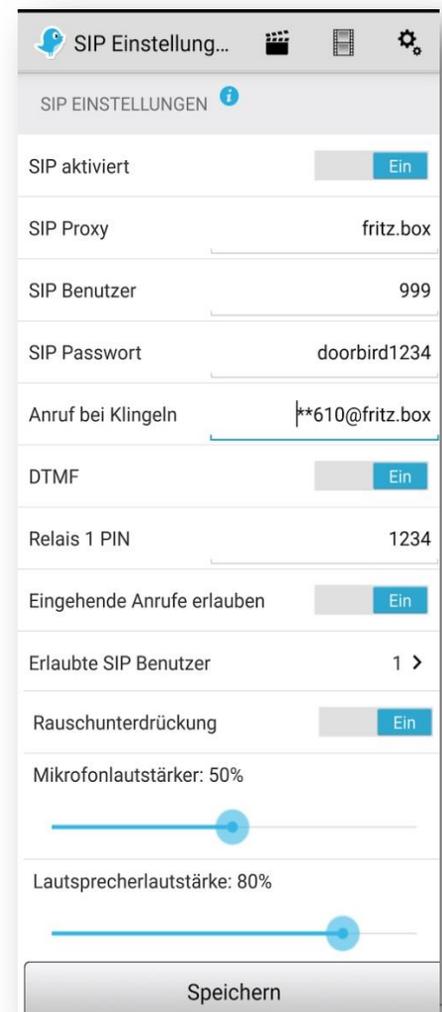

The screenshot shows the 'SIP EINSTELLUNGEN' screen in the DoorBird app. The settings are as follows:

- SIP aktiviert:  Ein
- SIP Proxy: fritz.box
- SIP Benutzer: 999
- SIP Passwort: doorbird1234
- Anruf bei Klingeln: **\*\*610@fritz.box**
- DTMF:  Ein
- Relais 1 PIN: 1234
- Eingehende Anrufe erlauben:  Ein
- Erlaubte SIP Benutzer: 1 >
- Rauschunterdrückung:  Ein
- Mikrofonlautstärke: 50% (slider)
- Lautsprecherlautstärke: 80% (slider)
- Speichern button at the bottom.

- Rauschunterdrückung: EIN
- Mikrofonlautstärke: variabel (Standard: 50%)
- Lautsprecherstärke: variabel (80% empfohlen)
- Speichern Sie Ihre Eingaben mit der **SAVE** Taste



Zusätzliche Informationen:

[https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/how/70\\_Tuersprechanlage-in-FRITZ-Box-einrichten/](https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/how/70_Tuersprechanlage-in-FRITZ-Box-einrichten/)

<http://www.doorbird.com/de/sip>